Guía de instalación

Antes de utilizar el proyector, lea las instrucciones de seguridad que se encuentran en el *Manual del usuario* incluido en el CD del proyector.

Conecte el proyector

Puede conectar una computadora y hasta 3 dispositivos de video y usar el control remoto para alternar entre ellos. Elija una de las siguientes conexiones:

Puerto USB de la computadora

Conecte una computadora con un cable USB. Conecte el extremo cuadrado del cable USB al puerto USB **TypeB** (cuadrado) del proyector. Conecte el extremo plano del cable a cualquier puerto USB de la computadora. También puede conectar un cable de audio.

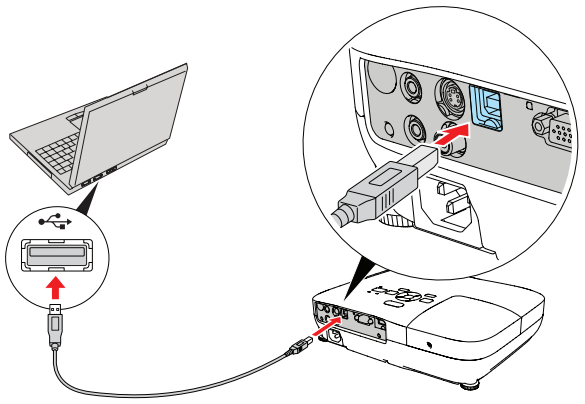

Windows®: Después de encender el proyector, siga las instrucciones en su computadora para para instalar el software Epson USB Display (EMP_UDSE.EXE; sólo se requiere cuando lo conecta por primera vez).

Nota: *si la pantalla del software no aparece automáticamente, abra* **Mi PC** *o* **Equipo***, luego haga doble clic en* **EPSON_PJ_UD***.*

Mac OS X®: Después de encender el proyector, la carpeta de configuración del software USB Display aparece en el Finder. Haga doble clic en **USB Display Installer** y siga las instrucciones en pantalla para instalar el software Epson USB Display (sólo se requiere cuando lo conecta por primera vez).

Puerto de monitor de la computadora

Conecte una computadora con el cable VGA que vino incluido con el proyector.

Conecte un extremo del cable al puerto **Computer (Component Video)** del proyector y el otro extremo al puerto de monitor de su computadora. Si está utilizando una computadora portátil, configúrela para mostrar imágenes en una pantalla externa (consulte la sección “Solución de problemas”).

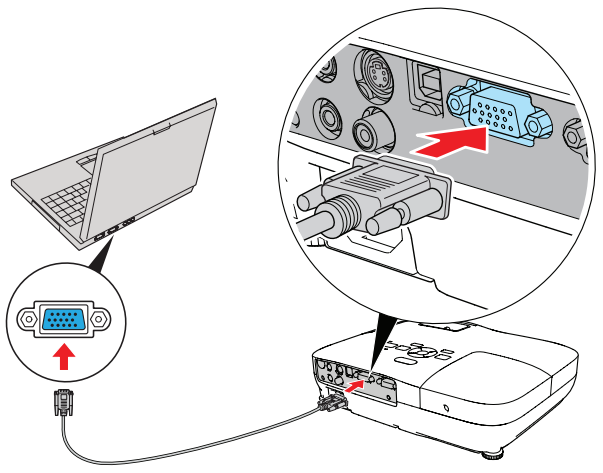

También puede conectar un cable de audio al puerto **Audio** o un monitor externo al puerto **Monitor Out** (consulte el *Manual del usuario* incluido en el CD del proyector).

Dispositivo de video

Conecte un dispositivo de video, como un reproductor de DVD, utilizando cualquier conexión disponible que se muestra a continuación (los cables no se incluyen con el proyector).

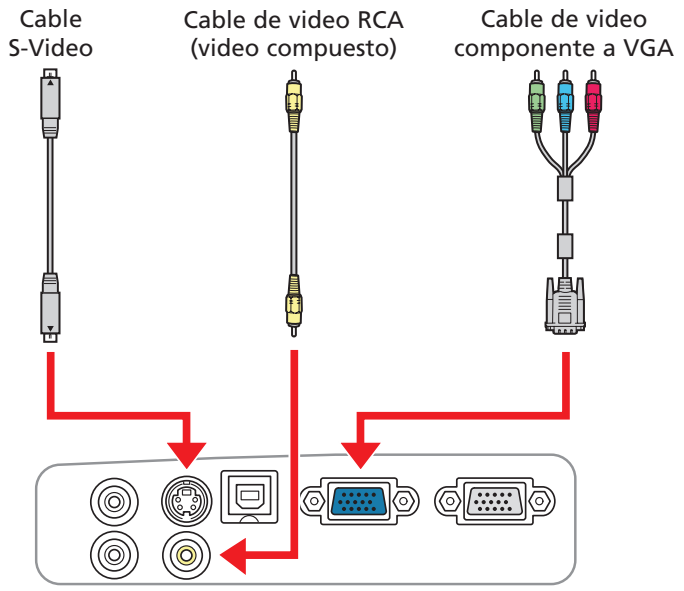

También puede conectar un cable de audio para reproducir sonidos a través del altavoz integrado del proyector, o puede conectar altavoces amplificados externos.

Encienda su equipo

1 Encienda su computadora o fuente de video.

2 Conecte el proyector.

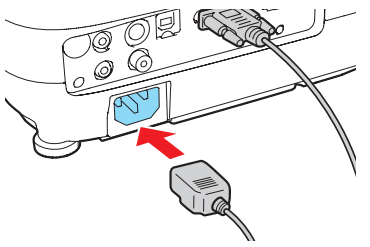

3 Abra la tapa corrediza **A/V Mute** completamente.

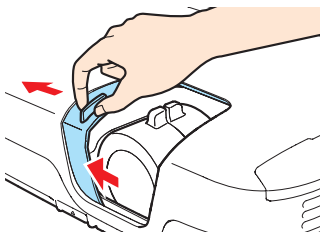

4 Pulse el botón de encendido del proyector o del control remoto.

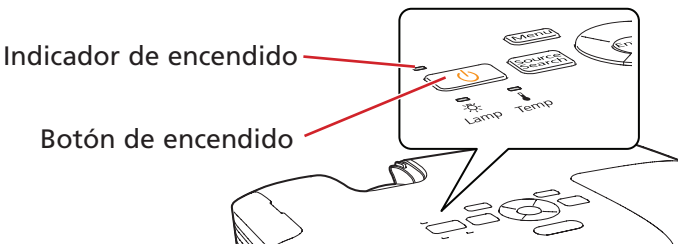

El indicador de encendido parpadea de color verde y luego permanece encendido.

NOTA: *para apagar el proyector, pulse el botón de encendido dos veces, luego desconéctelo. No es necesario esperar a que el proyector se enfríe.*

5 El idioma predeterminado del sistema de menús es inglés. Para seleccionar otro idioma, pulse el botón **Menu** del control remoto. Seleccione el menú **Extended** y pulse el botón **Enter**. Seleccione **Language** y pulse el botón **Enter**. Seleccione su idioma y pulse el botón **Enter**. Pulse el botón **Menu** para salir del sistema de menús.

412054100

Ajuste la imagen

1 Si no ve una imagen, pulse el botón **Source Search** del proyector o del control remoto para seleccionar la fuente de imagen.

Nota: *si aún ve una pantalla en blanco o tiene otros problemas de visualización, consulte las sugerencias de solución de problemas a la derecha.*

2 Para subir la imagen, presione el botón para soltar la pata y levante la parte delantera del proyector. Suelte el botón para bloquear la pata en esa posición.

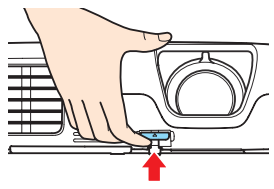

3 Gire el anillo de enfoque para hacer más nítida la imagen.

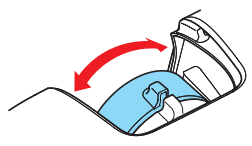

4 Para reducir o ampliar la imagen, gire el anillo de zoom.

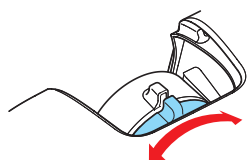

5 Si la imagen tiene una apariencia así ▭ o así ▭, el proyector no está centrado con respecto a la pantalla y está inclinado. Coloque el proyector directamente enfrente del centro de la pantalla; debe estar perpendicular con respecto a la pantalla.

6 Si la imagen tiene una apariencia así ▭ o así ▭, pulse el botón ▽ o ▽ del proyector para corregirla.

Uso del control remoto

Instale las pilas tal como se muestra a continuación (dos pilas AA incluidas).

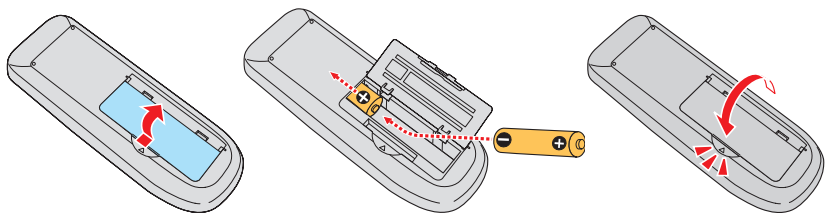

Para obtener más información sobre cómo usar el control remoto, consulte el *Manual del usuario* incluido en el CD del proyector.

Solución de problemas

Si después de encender su computadora aparece una pantalla en blanco o aparece el mensaje **Sin Señal**, haga lo siguiente:

- Confirme que el indicador de encendido del proyector esté iluminado de color verde y que no esté parpadeando, y que la tapa corrediza **A/V Mute** esté abierta.
- Pulse el botón **Source Search** del proyector o del control remoto para seleccionar la computadora como la fuente de imagen.
- Si está utilizando una computadora portátil con Windows, pulse la tecla de función del teclado que le permite mostrar imágenes en un monitor externo. Puede denominarse **CRT/LCD** o presentar un icono como ▭/▭. Es posible que tenga que mantener presionada la tecla **Fn** al mismo tiempo (tal como **Fn + F7**). Después de pulsar la tecla, espere unos segundos a que se sincronice el proyector.
- En una computadora Macintosh®, seleccione el ajuste **Pantallas duplicadas** en la utilidad **Pantallas** de Preferencias del Sistema.

Dónde obtener ayuda

Manual

Para obtener más información sobre cómo usar el proyector, instale el *Manual del usuario* incluido en el CD del proyector.

Soporte telefónico

Para hablar con un representante de soporte técnico, marque uno de los siguientes números de teléfono.

Argentina	(54 11) 5167-0300	**México**	
Chile	(56 2) 230-9500	**México, D.F.**	(52 55) 1323-2052
Colombia	(57 1) 523-5000	**Resto del país**	01-800-087-1080
Costa Rica	(50 6) 2210-9555	**Perú**	(51 1) 418-0210
	800-377-6627	**Venezuela**	(58 212) 240-1111

Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia. Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina de ventas de Epson del país más cercano.

Soporte por Internet

Visite la página **www.latin.epson.com** para obtener soluciones a los problemas más comunes. Puede descargar utilidades y otros archivos, obtener respuestas a preguntas frecuentes y soluciones a problemas, o enviar un correo electrónico a Epson.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

3LCD

Epson es una marca registrada y Epson Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. PowerLite es una marca registrada de Epson America, Inc.

Aviso general: el resto de productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2011 Epson America, Inc. 2/11
Impreso en XXXXXX

CPD-33942

Guia de instalação

Antes de usar o projetor, certifique-se de ler as intruções de segurança no *Manual do usuário* que veio no CD do projetor.

Conecte o projetor

Você pode conectar um computador e até 3 dispositivos de vídeo e usar o controle remoto para comutar entre eles. Selecione a partir das seguintes conexões:

Porta USB para computador

Conecte um computador usando um cabo USB. Conecte a extremidade quadrada do cabo à porta USB **TipoB** (quadrada) do projetor. Conecte a extremidade achatada do cabo a qualquer porta USB do computador. Você também pode conectar um cabo de áudio.

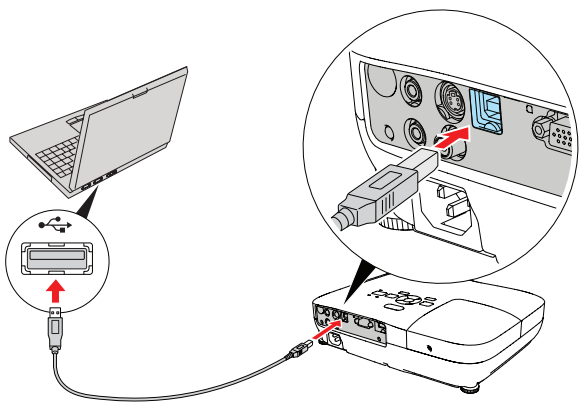

Windows®: Depois de ligar o projetor, siga as instruções no seu PC para instalar o software Epson USB Display (EMP_UDSE.EXE; somente na primeira conexão).

Observação: *Se a tela do software não aparecer automaticamente, abra* **Meu Computador** *ou* **Computador**, *depois clique duas vezes em* **EPSON_PJ_UD**.

Macintosh®: Depois de ligar o projetor, a pasta de configuração para o USB Display aparece no Finder. Clique duas vezes em **USB Display Installer** e siga as instruções na tela para instalar o software Epson USB Display (somente na primeira conexão).

Porta monitor do computador

Conecte um computador usando o cabo VGA que veio com o projetor.

Conecte uma extremidade à porta **Computer (Component Video)** do projetor e a outra extremidade à porta monitor do computador. Se estiver usando um notebook, mude para exibição externa (veja "Resolução de problemas").

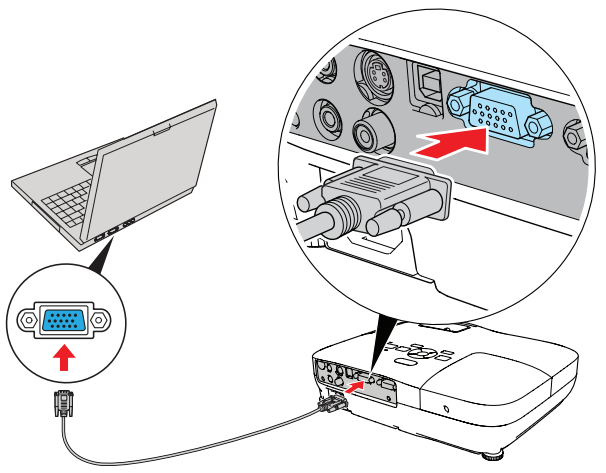

Você também pode conectar um cabo de áudio à porta **Audio** ou um monitor externo à porta **Monitor Out** (veja o *Manual do usuário* no CD do projetor).

Dispositivo de vídeo

Conecte um dispositivo de vídeo, como um aparelho de DVD, usando qualquer conexão disponível abaixo (cabos não incluídos).

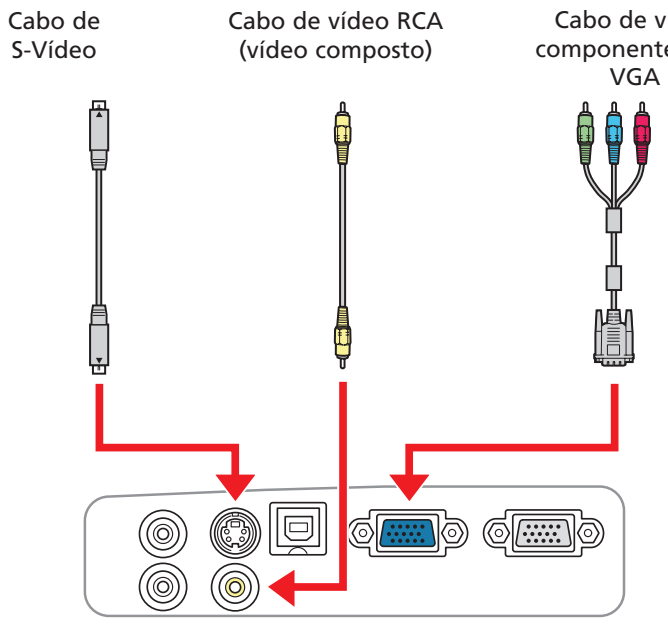

Você também pode conectar um cabo de áudio para reproduzir som através do alto-falante embutido do projetor, ou conectar alto-falatantes externos.

Ligue o seu equipamento

1 Ligue o seu computador ou fonte de vídeo.

2 Conecte o projetor.

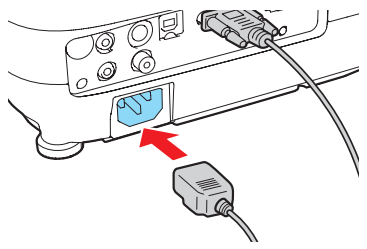

3 Abra a tampa deslizante **A/V Mute** completamente.

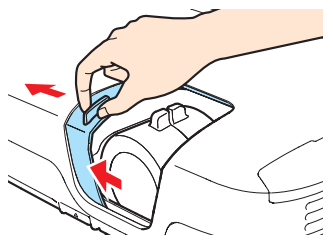

4 Aperte o botão ⏻ no projetor ou no controle remoto.

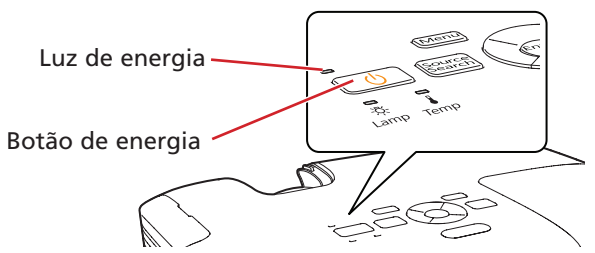

A luz de energia pisca verde e depois fica acesa.

Observação: *Para desligar o projetor, aperte o botão ⏻ duas vezes, depois desconecte-o. Você não precisa esperar que o projetor esfrie.*

5 O idioma padrão do sistema é **inglês**. Para selecionar outro idioma, aperte o botão **Menu** no controle remoto. Selecione **Extended** e aperte **Enter**. Selecione **Language** e aperte **Enter**. Selecione o seu idioma e aperte **Enter**. Aperte o botão **Menu** para sair do sistema de menus.

Ajuste a imagem

1 Caso não veja uma imagem, aperte o botão **Source Search** no projetor ou no controle remoto para selecionar a fonte da imagem.

Observação: *Se ainda assim vir uma tela em branco ou tiver outros problemas de exibição, veja as dicas de resolução de problemas à direita.*

2 Para elevar a imagem, aperte a alavanca de liberação do pé e levante a frente do projetor. Solte o botão para travar o pé no lugar.

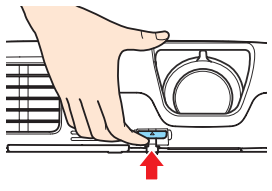

3 Gire o anel de foco para ajustar a nitidez da imagem.

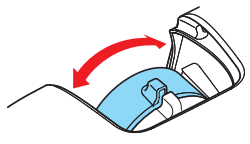

4 Para reduzir ou aumentar a imagem, gire o anel de zoom.

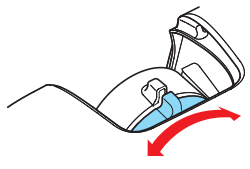

5 Se a sua imagem tiver uma aparência assim ▭ ou assim ▭, você colocou o projetor para o lado da tela, em ângulo. Coloque-o diretamente em frente ao centro da tela, precisamente de frente a ela.

6 Se a sua imagem tiver uma aparência assim ▭ ou assim ▭, aperte o botão ▽ ou △ no projetor para corrigi-la.

Uso do controle remoto

Certifique-se de que a pilhas estejam instaladas conforme mostrado (duas pilhas AA incluídas).

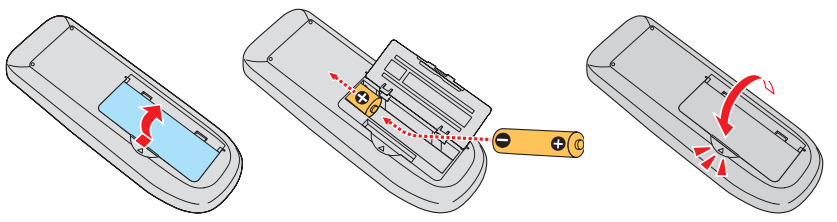

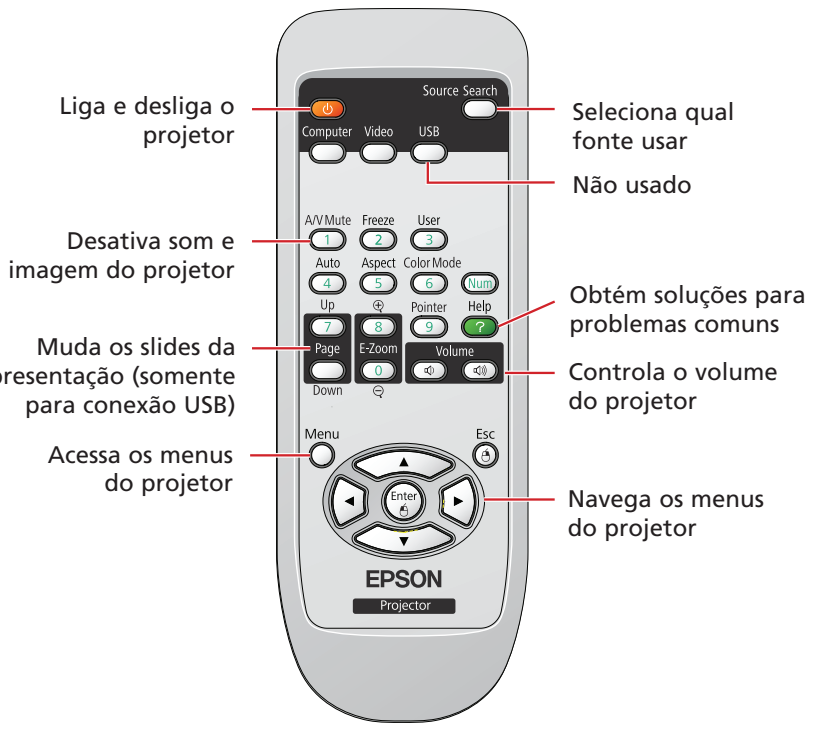

Para mais informação sobre o uso do controle remoto, consulte o seu *Manual do usuário* no CD do projetor.

Resolução de problemas

Caso veja uma tela vazia ou a mensagem **Sem sinal** apareça depois de ligar o computador, verifique o seguinte:

- Certifique-se de que a luz de energia no projetor está verde e não piscando e de que a tampa deslizante **A/V Mute** está aberta.
- Aperte o botão **Source Search** no projetor ou no controle remoto para selecionar o computador como a fonte da imagem.
- Se estiver usando um notebook Windows, aperte a tecla de função no teclado que permite que exiba em um monitor externo. Ela pode estar marcada como **CRT/LCD** ou ter um ícone como ⌨/▢. Pode ser que tenha que segurar a tecla **Fn** enquanto a aperta (por exemplo, **Fn + F7**). Aguarde alguns segundos para que o projetor sincronize depois de apertar o botão.
- Em um Macintosh, selecione a opção **Espelhar imagem** no utilitário **Monitor** em Preferências de Sistema.

Onde obter ajuda

Manual

Para mais informação sobre o uso do projetor, instale o *Manual do usuário* contido no CD do projetor.

Serviço de suporte por telefone

Você pode falar com um especialista em projetores se ligar para:

Brasil: (5511) 3956-6868

Tarifas de longa distância e outras taxas podem ser cobradas.

Se o seu país não aparecer aqui, entre em contato com o escritório da Epson mais próximo.

Suporte pela Internet

Visite o site **www.suporte-epson.com.br** para obter soluções para problemas comuns. Você pode baixar utilitários e documentação, obter respostas para as perguntas mais frequentes, auxílio com a resolução de problemas ou enviar um email para a Epson.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

3LCD

Epson é uma marca registrada e Epson Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation. PowerLite é uma marca registrada da Epson America, Inc.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados aqui somente com o propósito de identificação e podem ser marcas registradas dos seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre essas marcas.

Esta informação está sujeita a modificações sem aviso prévio.

© 2011 Epson America, Inc. 2/11
País de impressão: XXXXXX

CPD-33942